

PW3198 版本升级步骤

1. 请将升级软件 (PW3198v###.ver) 复制至 SD 卡的 PW3198\SETTING 路径下。(###为版本号)

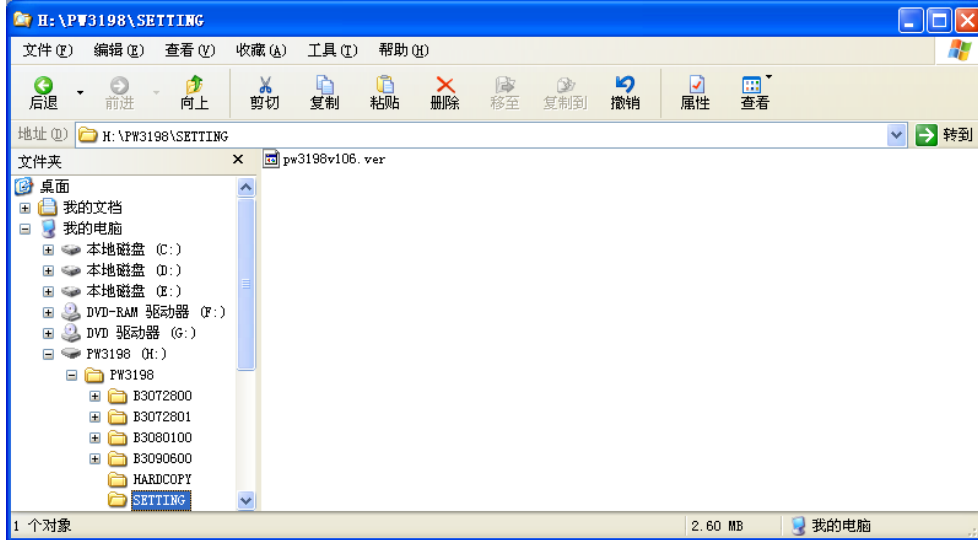


图 1 资源管理器画面 (G 盘为 SD 卡驱动)

2. 将复制了升级软件的 SD 卡插入 PW3198 中，并打开电源。

进行版本升级会将设置初始化，因此请保存需要的设置。(在通讯设置方面，即使下载了原来的参数，也不会反应在新版本中，因此请务必将设置参数记录仪下来。)

3. 启动后，按下【DF4】显示设置画面。

光标选定 PW3198~1.VER 后按下【F1】读取键，则开始软件升级。



图 2 设置画面

4.版本升级结束后会自动重启。

版本升级开始到自动重启过程中请务必不要切断电源。

版本升级失败的话，请返回工厂，需要进行修理、在调整。

5.重启结束后按【DF1】后再按【F2】，显示硬件画面，请确认版本栏中的版本是否为最新升级的版本号。

