


PW3336/PW3337 功率计 版本升级步骤

日置电机株式会社


对 PW3336/PW3337 进行版本升级, 需要使用 LAN 电缆将 PW3336/PW3337 连接至电脑。
版本升级的步骤如下所示。

1. 将版本升级文件(PW3336V###.VER)保存至电脑 HDD 的任意文件夹中。
###是相当于版本编号的数字。
PW3336 和 PW3337 的版本升级文件是通用的。

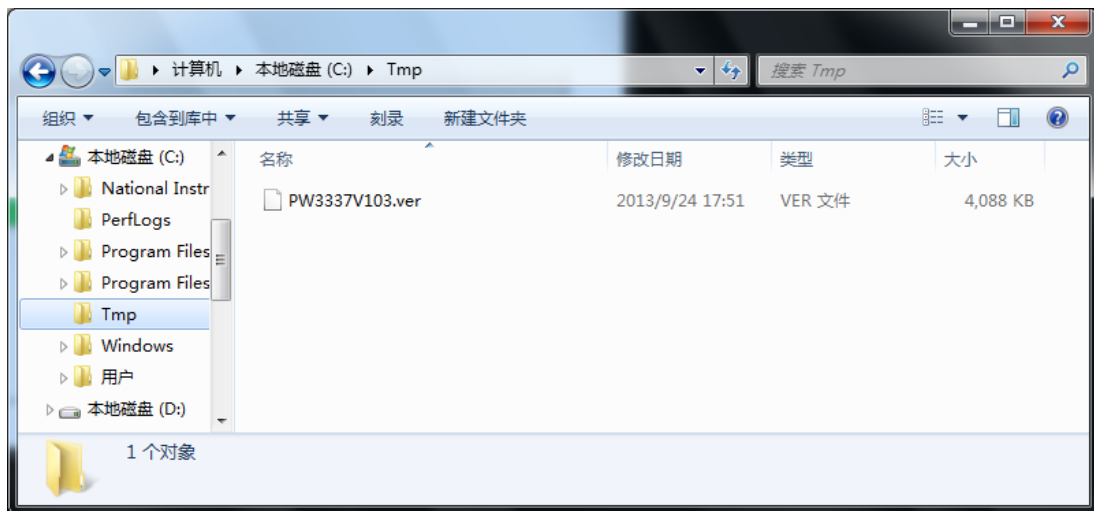

资源管理器界面



2. 使用 LAN 电缆将 PW3336/PW3337 连接至电脑。
关于 LAN 的设置方法请参考 PW3336/PW3337 操作说明书 4.2 「LAN 的设置和连接」。
3. 在电脑上启动 WEB 浏览器 (IE 浏览器)。
4. 在 WEB 浏览器的地址栏内输入
版本升级界面的地址 ([http://\(PW3336/PW3337的 IP 地址\)/rom_update_e.html](http://(PW3336/PW3337的 IP 地址)/rom_update_e.html))。
显示如下界面。

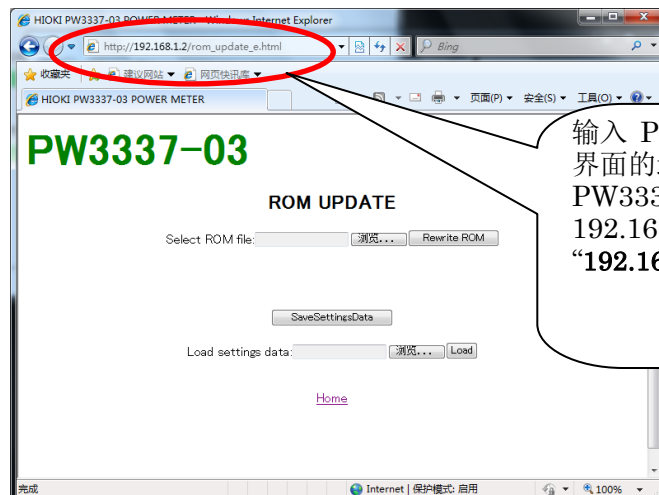

输入 PW3336/PW3337 的版本升级界面的地址。
PW3336/PW3337 的 IP 地址为 192.168.1.2 时, 即为
“192.168.1.2/rom_update_e.html”。


版本升级界面 (Internet Explorer 的情况下)


5. 按下 WEB 浏览器上的参考按钮，选择步骤 1. 中已准备好的版本升级文件。

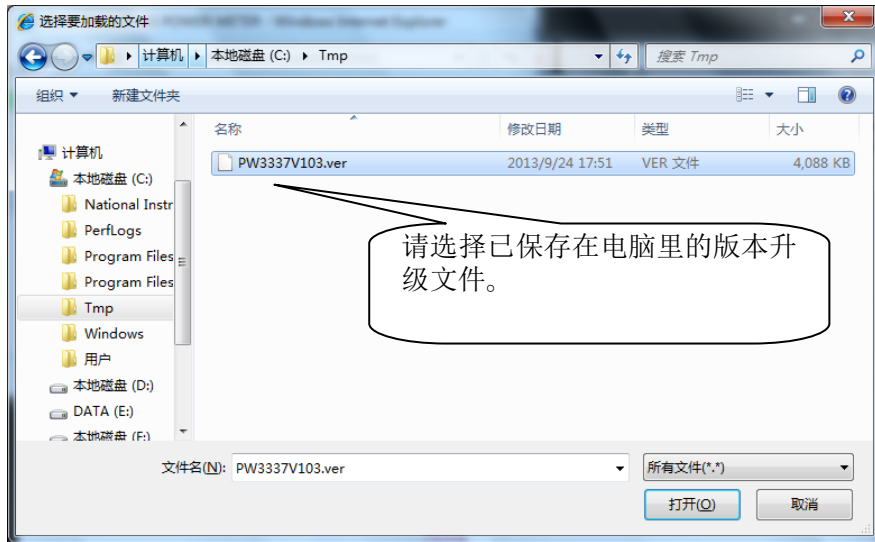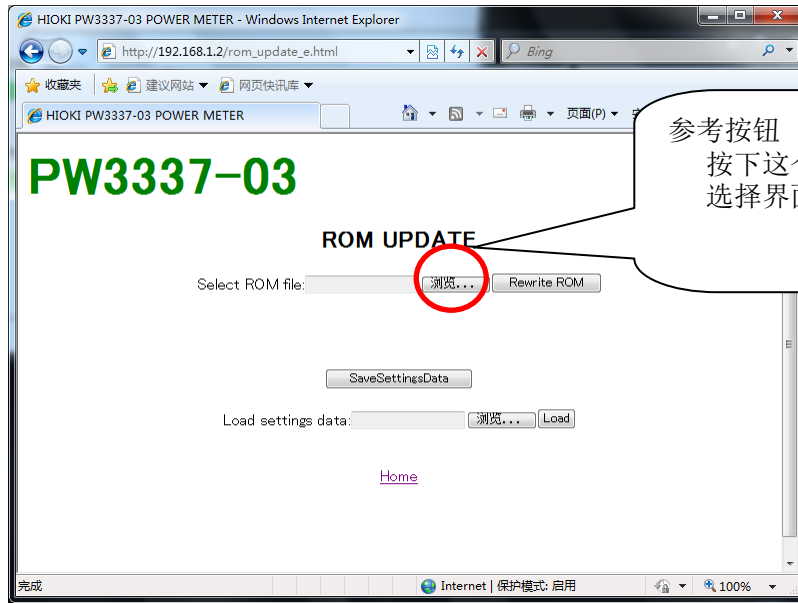

文件选择界面

6. 按下 ROM 重写运行按钮即开始版本升级。

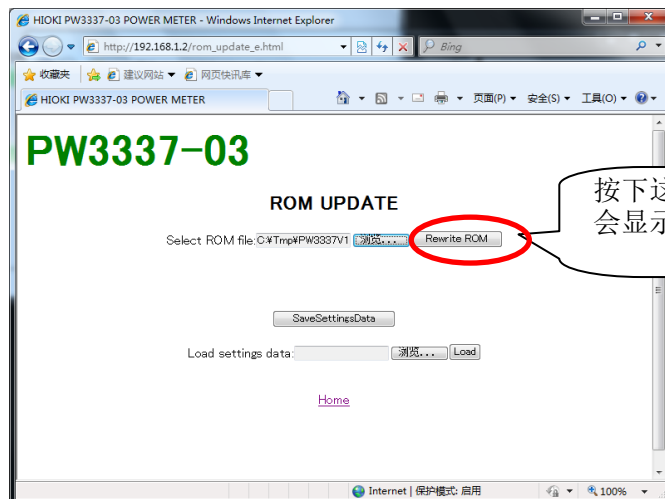

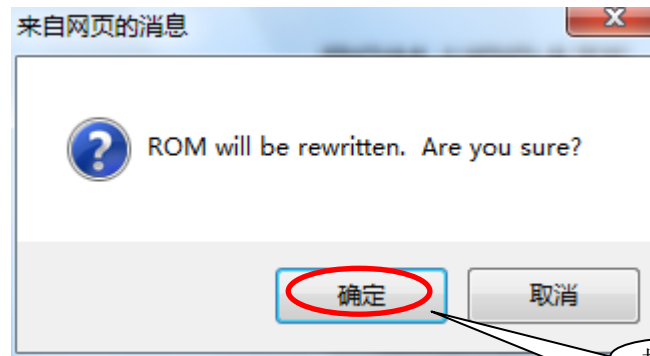


运行确认界面

按下这个按钮的话，版本升级就开始了。

7. 等待版本升级结束。

在运行确认界面选择 OK 后不久，WEB 浏览器的界面就会变成下述版本升级运行中的界面。在版本升级运行中，PW3336/PW3337 的主机面板的 LED 会显示运行的进度情况。7SEG LED 的标记会由” ERASE” →” WRITE” →” REBOOT” 变化。版本升级成功后，PW3336/PW3337 会自动重启。

版本升级结束后，WEB 浏览器可以关闭。

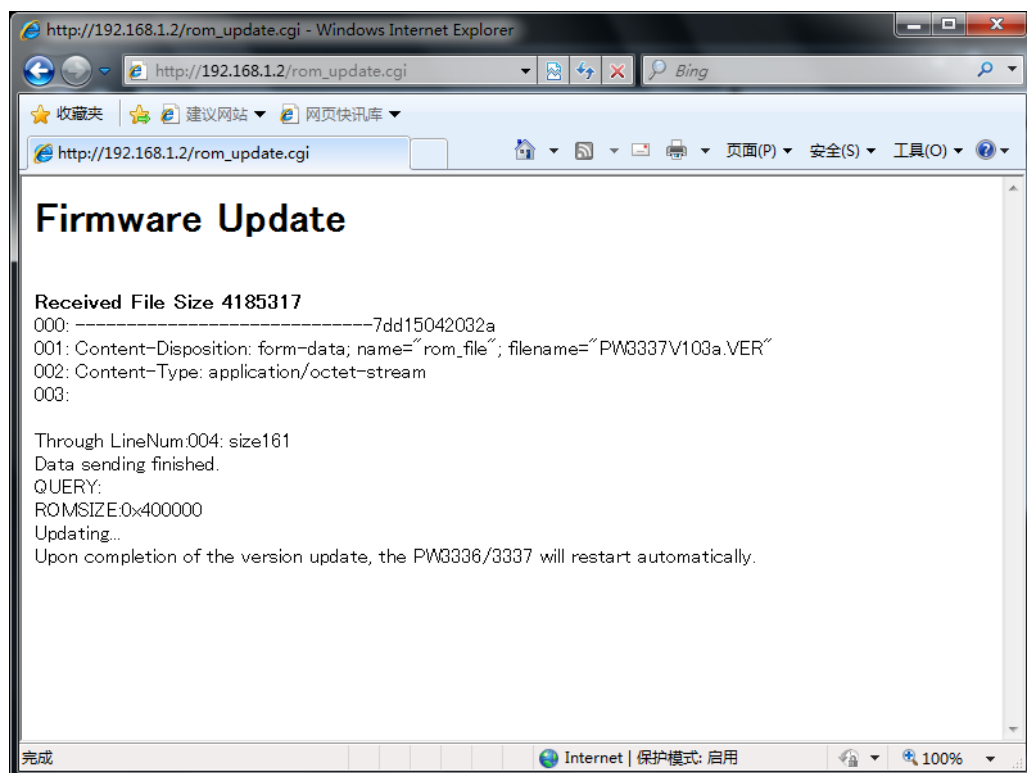

版本升级运行中的界面

版本升级大约需要 2 分钟。如果发生超过 2 分钟，PW3336/PW3337 也不重启的情况时，请关闭 PW3336/PW3337 的电源开关并进行重启。

以上